




Šillfoam Premium Pamatai

UAB Šilputa gaminami liktiniai klojiniai pamatams/rostverkui - tai paruoštas naudojimui rinkinys susidedantis iš pagrindo plokštės ir dviejų šoninių plokščių. Rinkinys gaminamas iš Šillfoam Premium plokščių. Tai atsparus gniuždymui gaminys, kuris įgeria labai mažai vandens, todėl tinkamas pamato apšiltinimui, ten kur izoliacija liečiasi su gruntu. Pagrindo plokštė turi išpjautus griovelius į kuriuos įstatomos vertikalios Šillfoam Premium plokštės. Vertikalios plokštės išpjautos taip, kad tiksliai atitiktų griovelius pagrindo plokštėje.

Pagrindinė gaminio informacija:

- Lengvai montuojama net ir vieno žmogaus;
- Gaminys tinkamas tiek rišant armatūrą vietoje, tiek montuojant armatūros ruošinius;
- Gaminiai chemiškai atsparūs silpniems rūgščių, šarmų ir druskų vandens tirpalamas;
- Plokštelių matmenys 600mm x 1200mm;
- Rostverko betonuojančios dalies gylis 550mm;
- Betono plotis 150/200/250/300mm;
- Išorinės plokštės storis 100/150/200/250mm;
- Dugno storis 100/150mm;
- Vidinės plokštės storis 100mm;
- Gaminamos kampinės dugno plokštės sumažina pjaustymą;

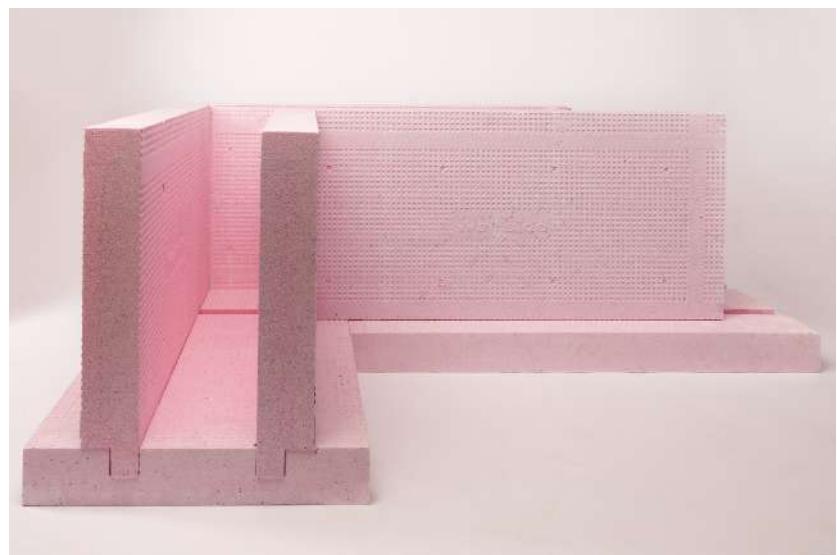

Papildomos priemonės:

- Laikinam klojinių sutvirtinimui galite naudoti dygiuotas metalines plokštėles;
- Klojinių montavimo klijai skirti klijuoti polistirolą;
- Plastikinis vamzdelis kūginiais galais;
- Srieginis strypas su veržlėmis ir poveržlėmis;
- Lentos klojinių sutvirtinimui;




SAVYBĖS

Šillfoam Premium Pamatai	
Plokštės matmenys (mm)	1200x600x100/150/200/250
Vandens įgeriamumas W(LT)	0,5%
Kiekis pakuotėje m	pagal užsakymą
Stipris gniuždant kPa	200kPa
Degumo klasifikacija	E
Šilumos laidumo koeficiente deklaruojamoji vertė	0,034

Šillfoam Premium Pamatai


MONTAVIMO REKOMENDACIJOS

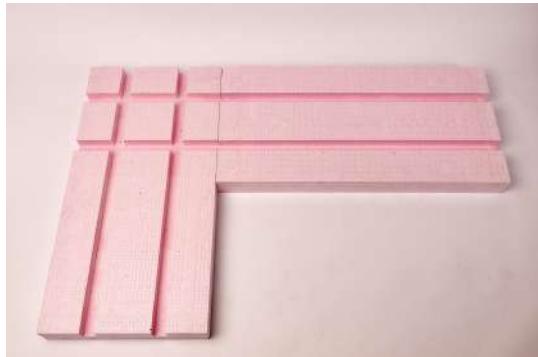

- Sumontuokite pagrindo plokštes ant paruošto pagrindo po numatomu rostverku;

- Sumontuokite reikalingą armatūrą pagal statybos bréžinius ir sujunkite su esama polių armatūra;

- Montuokite vertikalias plokštes perstumdamai vertikalias jungtis nuo horizontalių pagrindo jungčių;

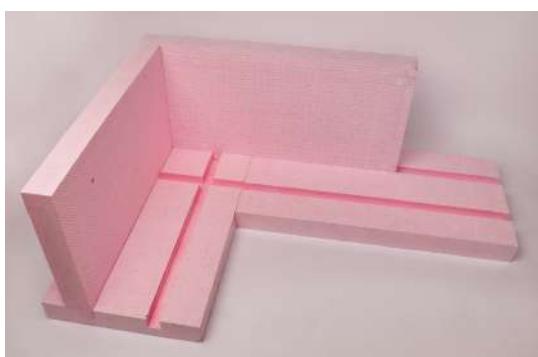

- Montuodami kampus naudokite kampines plokštes, tai sumažina pjauštymą;

- Montuodami Šillfoam pamatų liktinį klojinį naudokite klijus skirtus polistirolo klijavimui (Penosil Speed fix arba panašius). Klijuojamos visos vertikalios ir horizontalios jungtys;



- Klojinio vertikalių plokščių vidiniam tvirtinimui naudokite plastikinius vamzdelius per kuriuos perkisamas srieginis strypas. Vamzdeliai montuojami ne rečiau kaip 0,6m atstumu, aukštis ~ 0,2-0,3m nuo klojinio viršaus, bet reikia atsižvelgti į bendrą klojinio aukštį;

- Sutvirtinimui iš išorinės pusės naudokite lentas arba fanerą (plotis ne mažiau 200mm, storis 30mm). Jei planuojate stipriai vibruoti, rekomenduojama naudoti platesnes ir storesnes lentas;



- Išramstymai neprivalomi, bet rekomenduojami naudoti, kad išvengti klojinio pajudėjimo betonavimo metu;